SAMSUNG

HU Használati útmutató

PORSZÍVÓ

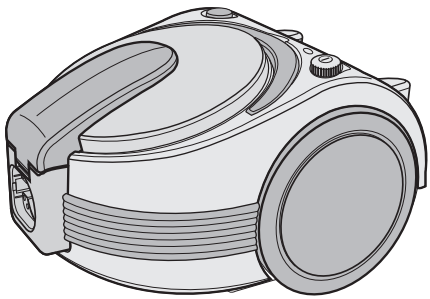

❉ készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
❉ Csak beltéri használatra

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

1 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

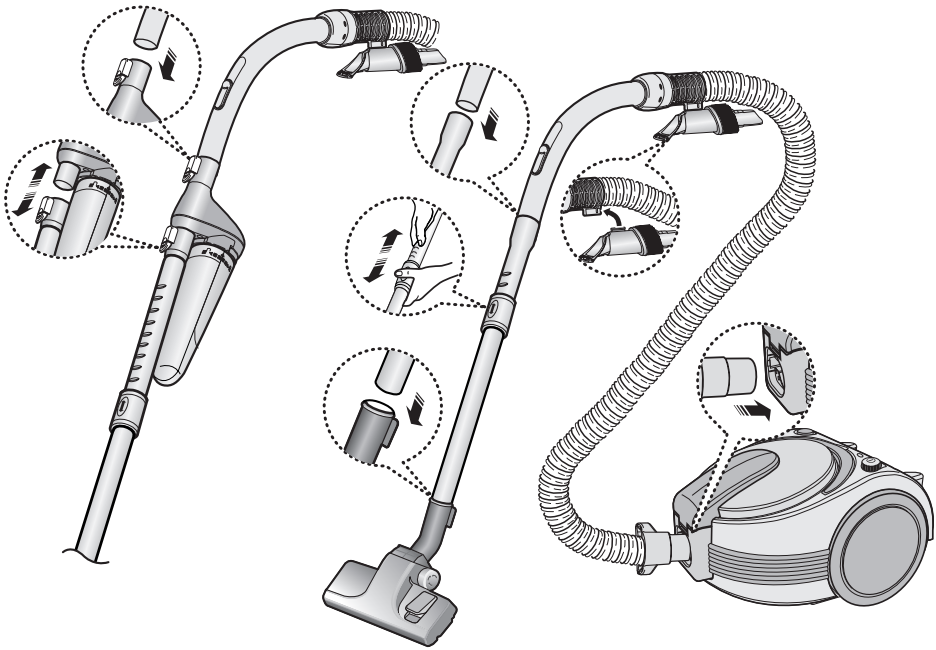

EGYES TÍPUSOKNÁL

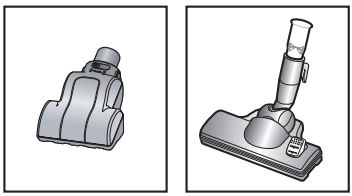

▶ A tartozékok az egyes modelleknél eltérhetnek.

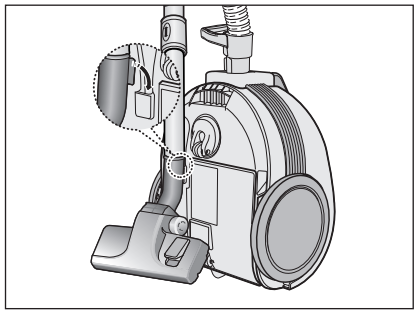

Tárolás előtt rögzítsük a szívócsőfejet a porszívón található horonyban.

2 A PORSZÍVÓ MŰKÖDTETÉSE

2-1 HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL

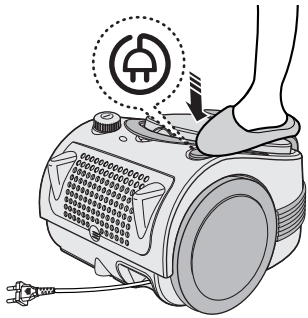

MEGJEGYZÉS

Amikor a porszívó csatlakozókábelét kihúzza a hálózati aljzatból, a csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.

2-2 FŐKAPCSOLÓ [ON/OFF]

Ha csatlakoztatta hálózati kábel dugóját a fali csatlakozó a porszívót a főkapcsoló enyhe lenyomásával indíthatja, vagy kapcsolhatja ki.

MEGJEGYZÉS : A főkapcsolót a teljesítményszabályozóval kombinálták a készülék indításához, vagy kikapcsolásához csak enyhén nyomja meg.

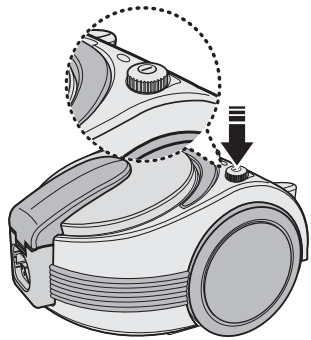

2-3 SZÍVÁSSZABÁLYOZÁS *(csak változtatható típusnál)*

Bármilyen tisztítási műveletnek megfelelően állíthatja be a szívóerőt a teljesítményszabályozóval.

MIN = finom textilekhez, pl. hálós függönyök
MAX = padló tisztításához és erősen szennyezett szőnyeghez

- Jobbra, vagy balra fordítsa el a szabályozó gombot, ha be akarja állítani a szívóteljesítményt.

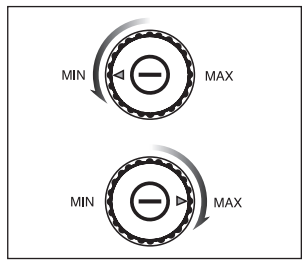

2-4 CSATLAKOZÓ ELEMEK HASZNÁLATA

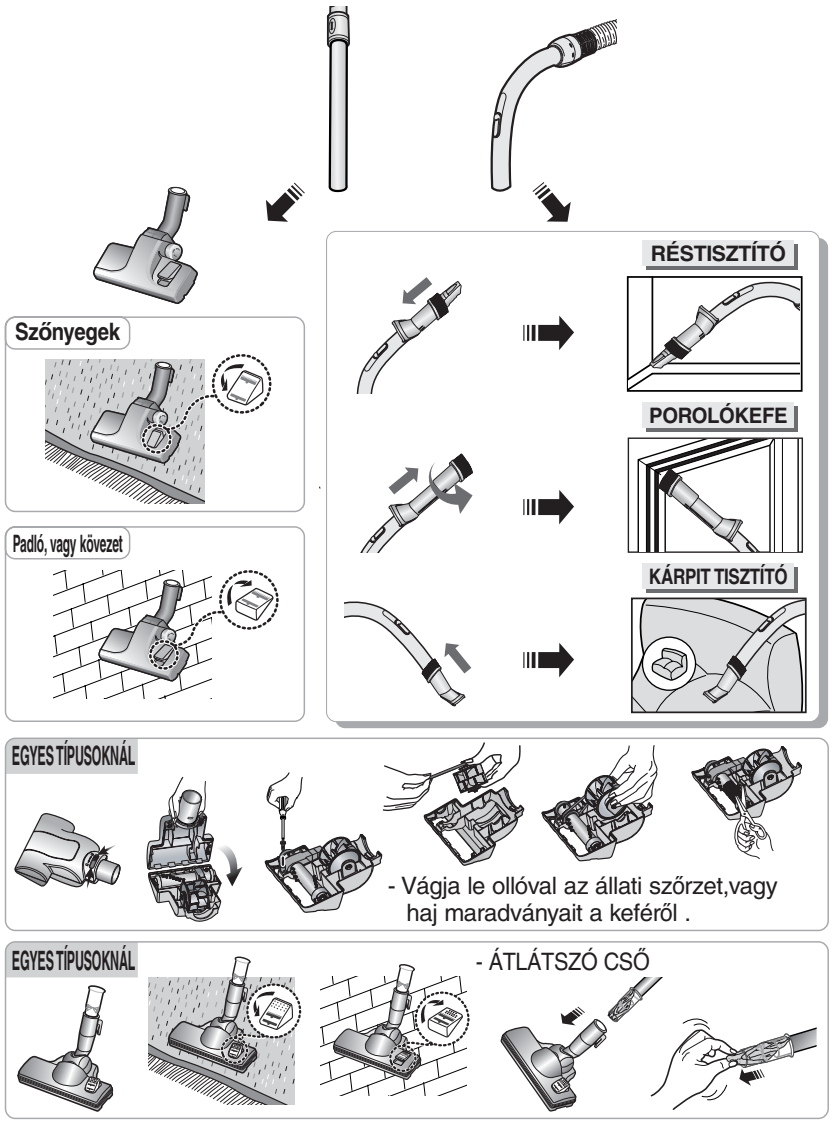

3 SZŰRŐ TELÍTETTSÉG JELZŐ

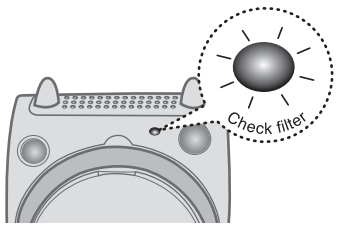

Ha ez a lámpa világít, ellenőrizze a porgyűjtőt, és ürítse ki.

⚠ **TÍPUSTÓLFÜGGŐEN** (porzsák)
Ellenőrizzük a porzsákot, és cseréljük ki.

4 A PORGYŰJTŐ VAGY PORZSÁK TISZTÍTÁSA

4-1 APORGYŰJTŐ ÜRÍTÉSE (csak egyes típusoknál)

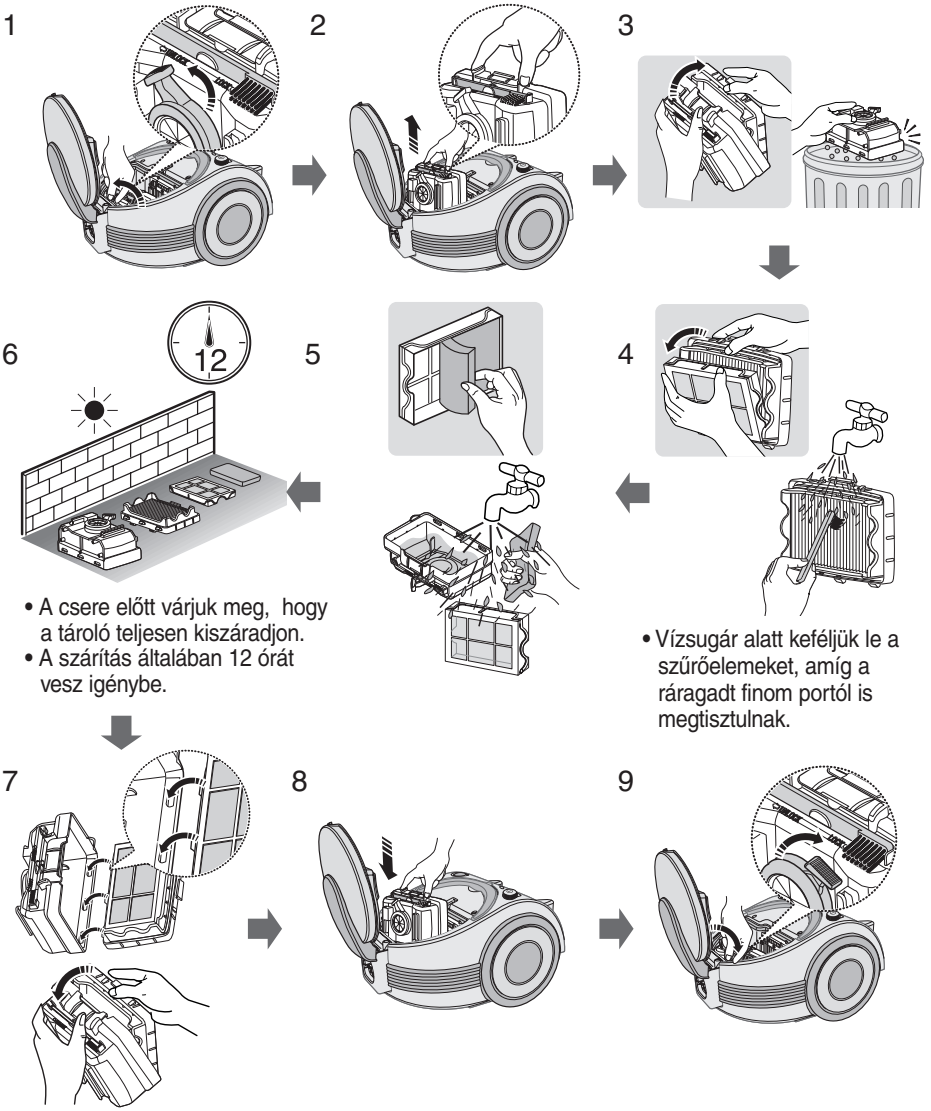

- A csere előtt várjuk meg, hogy a tároló teljesen kiszáradjon.
- A szárítás általában 12 órát vesz igénybe.

- Vízsugár alatt keféljük le a szűrőelemeket, amíg a ráragadt finom portól is megtisztulnak.

MEGJEGYZÉS

A porral teljesen nem telített porgyűjtőt akkor is ki kell mosni, és kefével kitisztítani, HA:

- a szűrő telítettségjelző lámpa folyamatosan világít;
- a szívás erőssége nem megfelelő;
- a szívókefe nem működik megfelelően turbó üzemmódban.

4-2 A PORZSÁK CSERÉJE (csak egyes típusoknál)

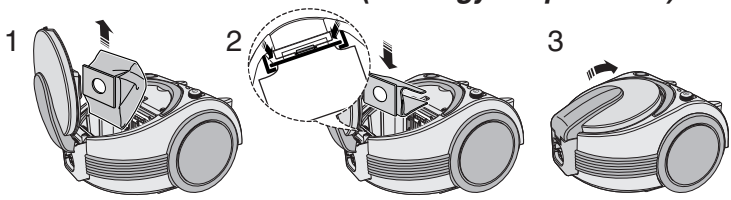

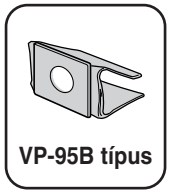

⚠ TÍPUSONKÉNT VÁLTOZHAT

- VÁSZONANYAGBÓL KÉSZÜLT PORZSÁK ESETÉN
  Ha használat után a vászon porzsák teljesen megtelt porral, ürítsük és tisztítsuk ki, és ezután újból használható.

5 A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA (csak egyes típusoknál)

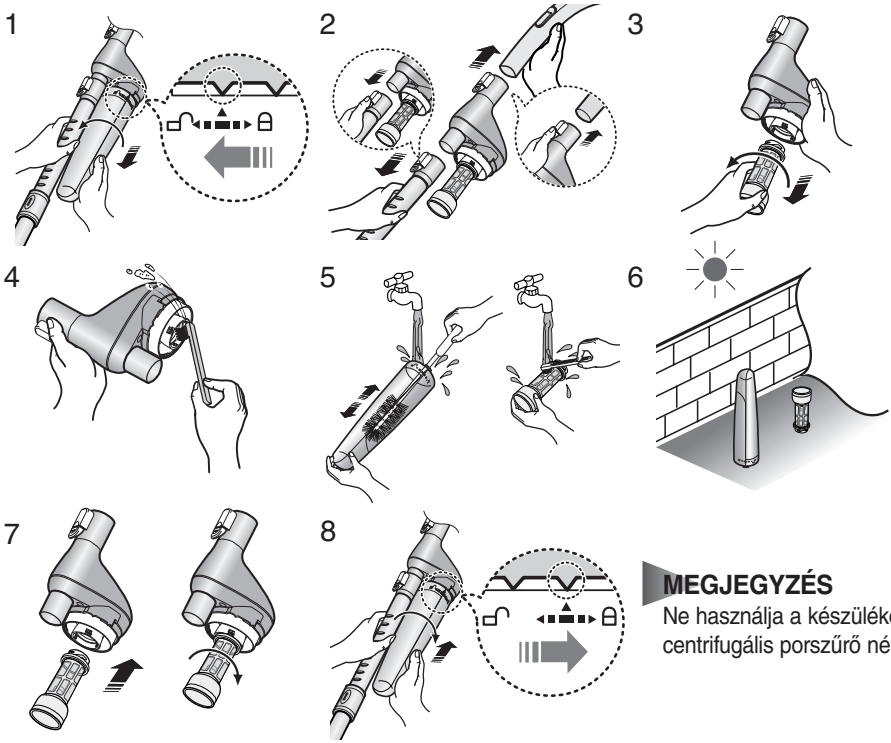

MEGJEGYZÉS
Ne használja a készüléket centrifugális porszűrő nélkül.

- A CENTRIFUGÁLIS PORSZŰRŐ BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

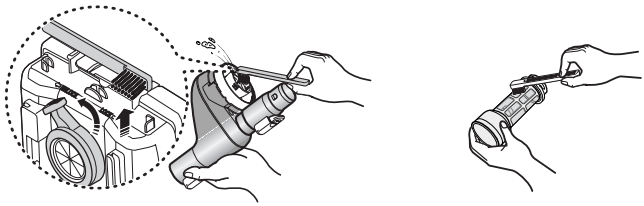

6 BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

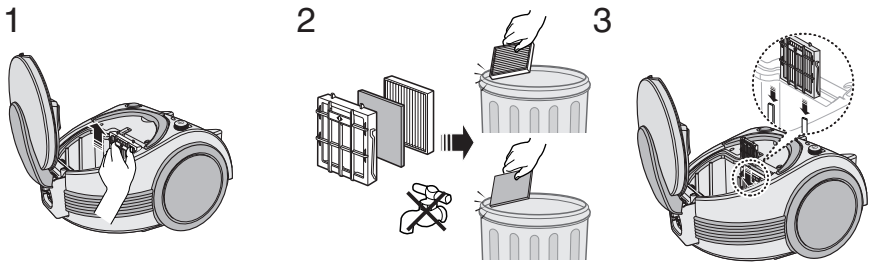

MEGJEGYZÉS : Ne hagyjuk, hogy a szűrő elduguljon, mert ez a szívási teljesítmény csökkenéséhez vezet, de végső esetben a motort is károsíthatja.

7 KIMENETI SZŰRŐ

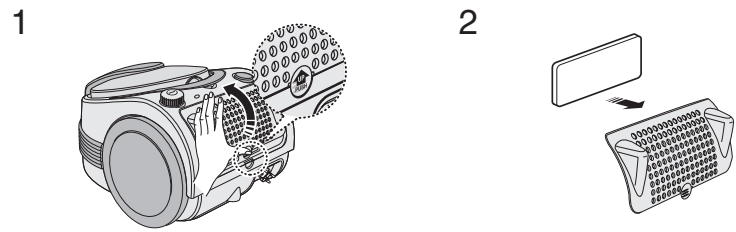

- HA HIBÁT ÉSZLELÜNK

HIBA	OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul.	Nincs hálózati feszültség A túlmelegedés elleni biztosító működésbe lépett.	Ellenőrizzük a hálózati kábelt, a villásdugót és a dugaszolóaljzatot. Várjunk, amíg lehűl a porszívó.
A szívóerő fokozatosan csökken.	A szívócső vége, a tömlő vagy a tömlő csatlakozása a porszívóval eldugult.	Távolítsuk el az idegen tárgyat.
A hálózati kábelt nem lehet teljes hosszában visszacsévélni.	Ellenőrizzük, hogy a kábel nem gubancolódott-e össze vagy csavarodott-e meg.	Húzzuk ki a kábelt 2-3 m hosszan, majd nyomjuk meg a kábel visszacsévélő gombot.
A porszívó nem szív.	A szívótömlő megrepedt vagy kilyukadt.	Ellenőrizzük a szívótömlőt, és cseréljük ki, ha szükséges.

8 MŰSZAKI ADATOK

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG gyártmányú, SC7030 / 7020 típusú háztartási** porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :

Típus	SC7030	SC7020
Porzsák űrtartalma	2.4 L	
Twister	0.3 L	
Portartály	0.21 L	-
Telítettség jelzése	+ / elektronikus	
Teljesítményszabályozás	+	
Működési hossz:	9.2 m	
Hálózati kábel visszatekercselés	+	
Állítható fémcső	+	
Szűrés	6	
HEPA/ S-osztályú szűrő	-/+	
Névleges feszültség	230 V, 50 Hz	
Max. teljesítményfelvétel	1600 W	
Szívóteljesítmény	400 W	
Érintésvédelmi osztály	II.	
Zajszint	78 dB(A)	
Tömeg	5.1 kg	
Méretek	267x335x210 mm	
Tartozékok	Szőnyegtisztítófej	2 állású / 180 fokos
	Parketta porszívófej	-
	Portalanító kefe	+
	Kárpitkefe	+
	Résszívófej	+

A termék háztartási használatra készült!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!

CE

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Olvassa el figyelmesen minden előírást. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a porszívó alján lévő gyártócímkén megadott névleges feszültség megfelel az elektromos hálózat feszültségének.
2. FIGYELEM! Ne használja a porszívót, ha a padló vagy a szőnyeg nedves.
   A porszívót víz felszivattyúzására tilos használni.
3. Fokozott felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyerek használja, vagy felnőttként gyerek közelében használjuk.Ne engedjük meg, hogy a porszívóval a gyerekek játszanak. Ne engedjük,hogy a porszívó felügyelet nélkül működjön. A porszívót csak a megadott célokra használjuk, jelen Használati útmutató előírásainak megfelelően.
4. Ne használja a porszívót a porgyűjtő nélkül. A legjobb hatékonyság érdekében, ürítse ki a porgyűjtőt, mielőtt az teljesen megtelne.
5. Ne használja a porszívót gyufaszálak, parázsló hamu, vagy cigarettavégek felszedésére. Tartsa távol a porszívót kályhától és egyéb hőforrásoktól. A hő eltorzíthatja a készülék műanyag részeit, és a műanyag a színét is veszthetí.
6. Kerüljük a kemény, hegyes tárgyak felszívását, mivel ezek károsíthatják a porszívó alkatrészeit. Ne lépjen rá a szívótömlőre. Ne helyezzen semmilyen súlyos tárgyat a szívótömlőre. Ne zárja el sem a levegő beszívás, sem a kiürítés útját.
7. Mielőtt a hálózati csatlakozókábelt kihúzná az aljzatból, kapcsoljuk ki a készüléket a kapcsológombbal. A porgyűjtő és a szűrő karbantartása előtt a készülék csatlakozókábelét, a villás dugót fogva, a hálózati dugaszolóaljzatból ki kell húzni.
8. A készülék tisztítását vagy karbantartását csak azután szabad végezni,miután a készülék csatlakozókábelét, a villás dugót fogva, a hálózati aljzatból kihúztuk.
9. Nem ajánljuk elektromos hosszabbító használatát.
10. Ha a porszívó nem megfelelően működik, kapcsolja ki, és hívja fel a márkaszervizt.
11. Ha a hálózati kábel megsérül, a cserét csak a gyártó, a hivatalos márkaszerviz vagy megfelelően minősített szakember végezheti el, a balesetek elkerülés érdekében.
12. Ezt a készüléket gyermek vagy képességeiben fogyatékos személy csak felügyelet mellett használja, és csak akkor, ha felelős személy ellenőrzi a készülék biztonságos használatát. Gyermek ne játsszon a készülékkel!

Aporszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 89/336/EEC, 92/31 EEC és 93/68/EEC
Alacsony feszültségű biztonsági előírások: 73/23/EEC és 93/68/EEC

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

06 40 985 985

www.samsung.com/hu

SAMSUNG

CS Návod k použití

Vysavač

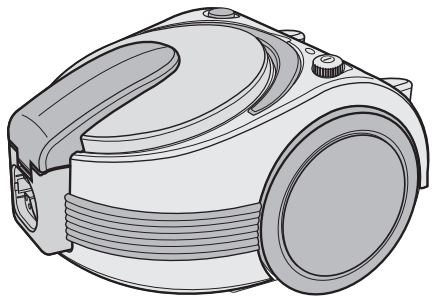

❊ Před tím než začnete pracovat s přístrojem, pečlivě si přečtěte tyto instrukce.
❊ Pouze pro použití v budovách a v suchém prostředí.

1 Sestavení vysavače

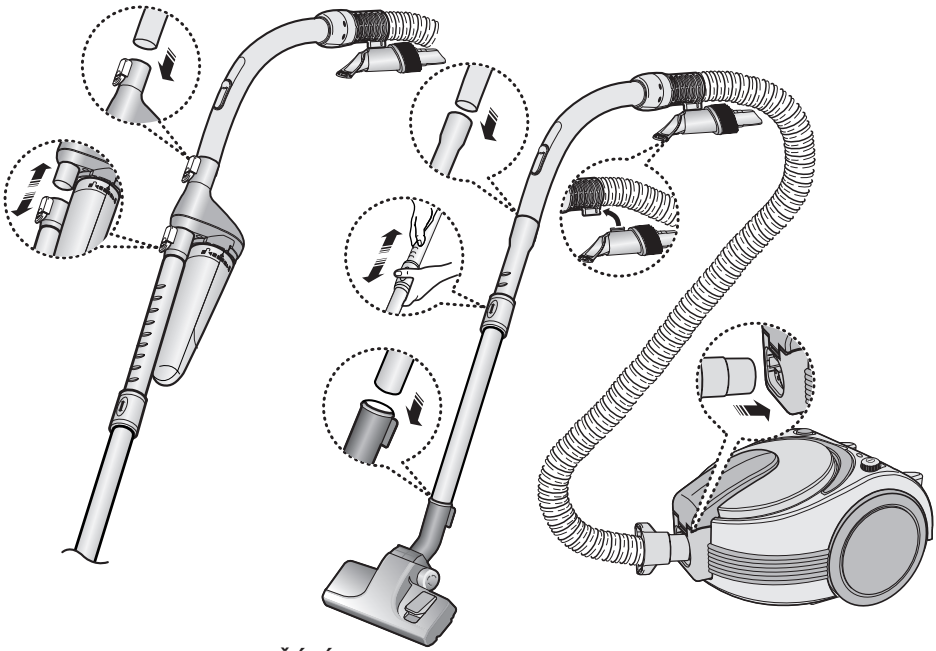

NA PŘÁNÍ

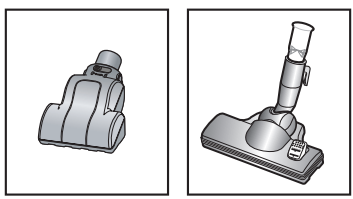

► Některé prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit

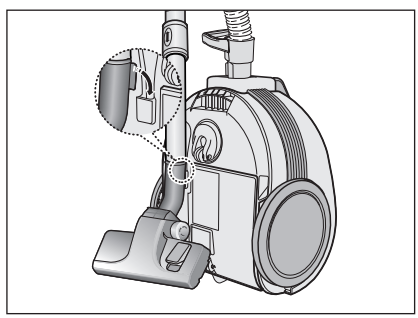

Při skladování vysavače uložte sací hubici na držák.

2 Používání vysavače

2-1 Kabel přívodu elektřiny

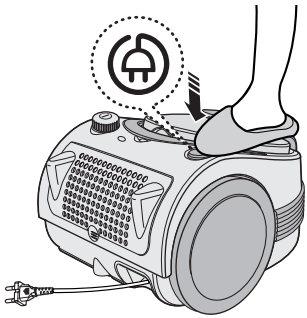

Poznámka

Při odpojování přístroje ze zásuvky, netahejte za kabel přívodu elektřiny ale přímo za zástrčku. Vyhnete se tím namáhání kabelu.

2-2 ON/OFF SWITCH

Plně odviňte přívodní kabel spotřebiče. Zapojte kabel do zásuvky a a lehce stlačte vypínač.

POZNÁMKA : POZNÁMKA: Vypínač je kombinován s regulací výkonu. Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče lehce stlačte vypínač dolů.

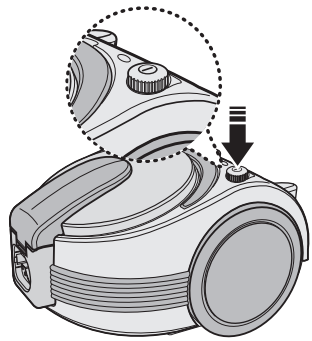

2-3 REGULACE SACÍHO VÝKONU

Sací výkon může být regulován pomocí tohoto ovladače.

MIN = pro jemné látky, záclony...
MAX = Pro tvrdé povrchy a silně zašpiněné podlahy.

Nastavení provedete pootočením ovladače doleva nebo doprava.

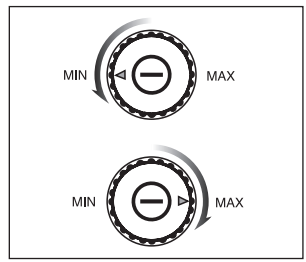

2-4 Používání nástavců

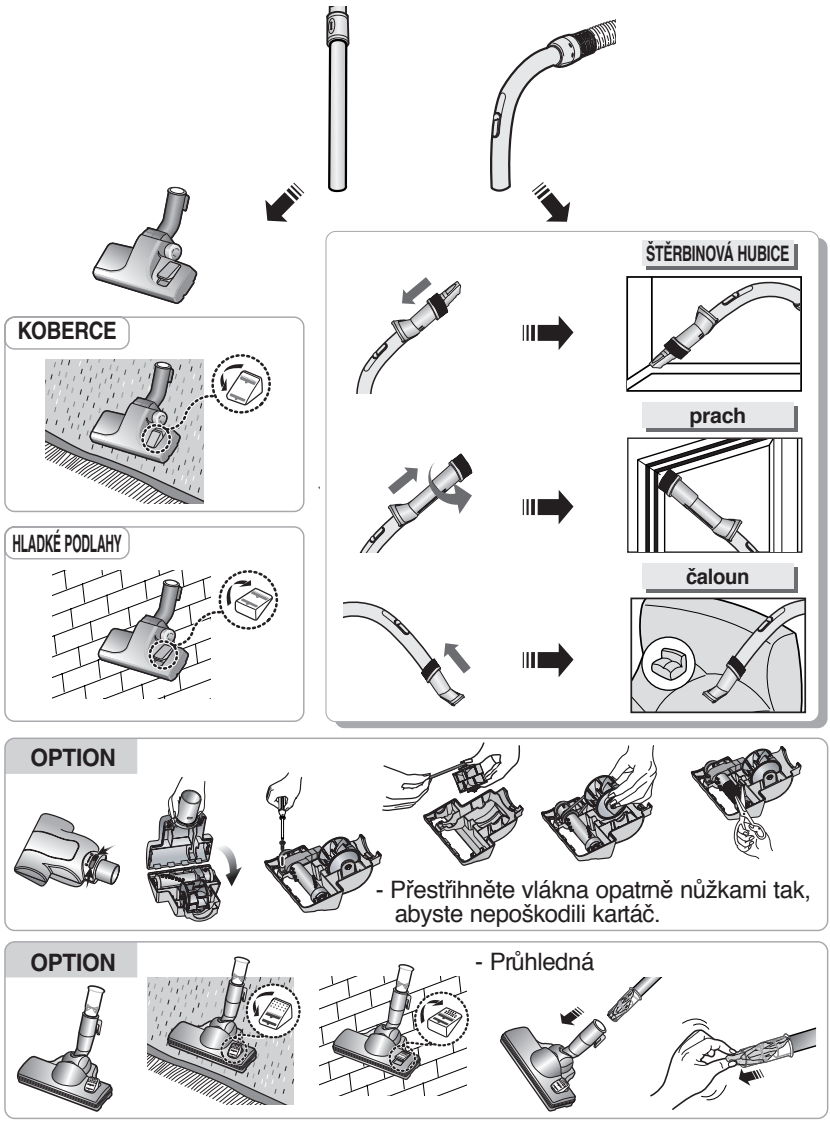

3 Indikátor kontroly filtru (CHECK FILTER)

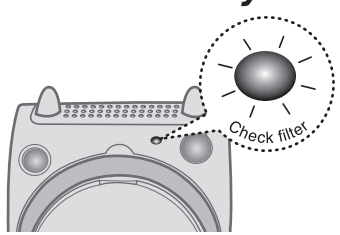

Jestliže indikátor svítí, zkontrolujte kazetový filtr a vyčistěte jej.

⚠ **Pouze u některých modelů**
(Typ s prachovým sáčkem)
Zkontrolujte prachový sáček a vyměňte jej.

4 Údržba kazetového filtru

4-1 Vyprázdnění kazetového filtru (pouze u některých modelů)

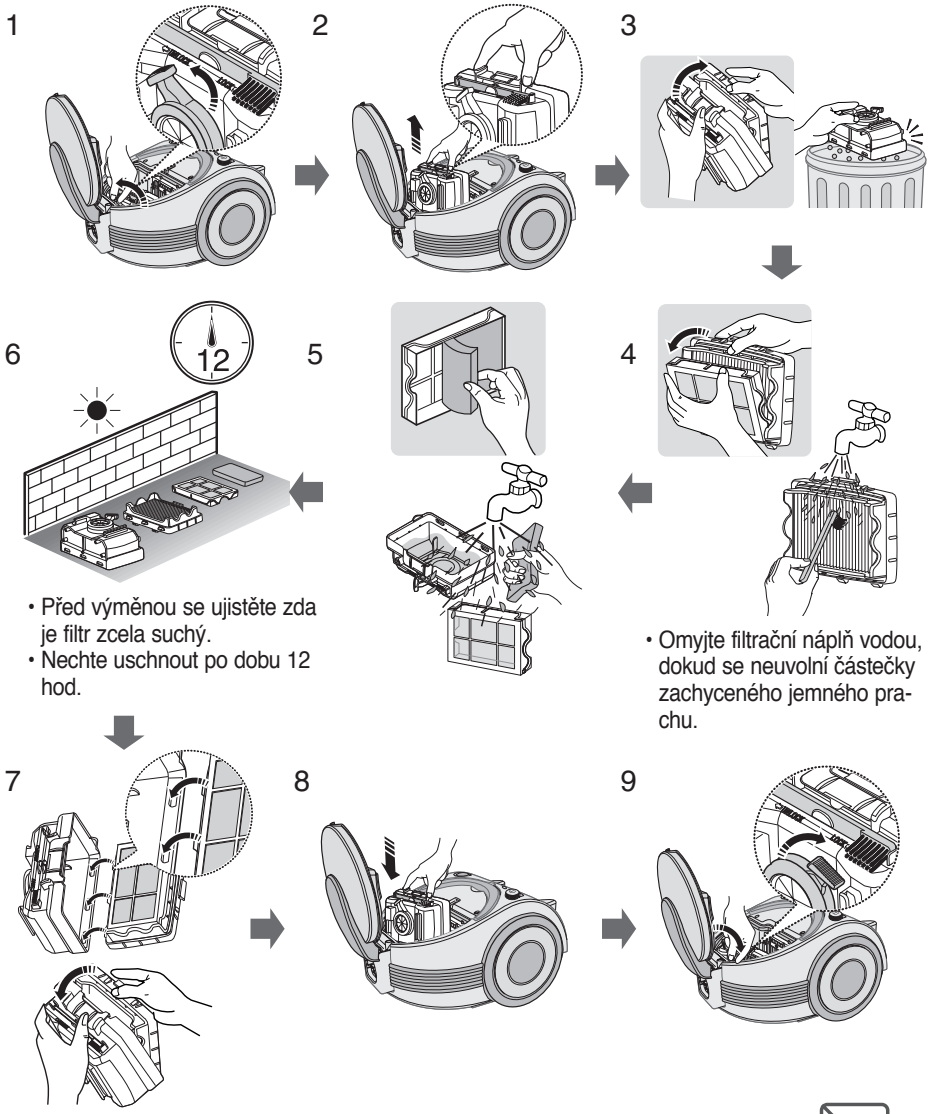

Poznámka:

Kazetový filtr je třeba řádně vymýt vyprázdnit v případě že:

- Indikátor kontroly filtru (CHECK FILTER) stále svítí
- Sací síla se zdá být nižší než obvykle
- Turbokartáč (pouze u některých modelů) nepracuje optimálně

4-2 Výměna prachového sáčku (Pouze u některých modelů)

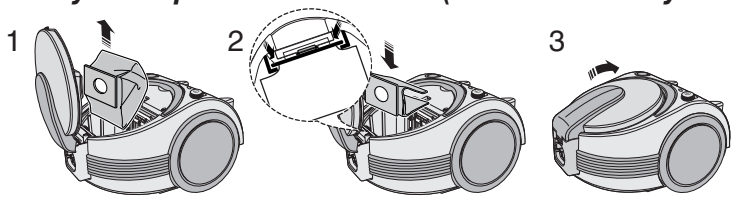

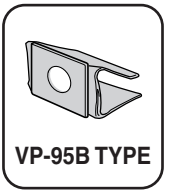

⚠ POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ

- Pro sáčky s tkaninovým filtrem
  Je-li sáček s tkaninovým filtrem plný, vysypte jej a znovu použijte.

5 Čištění cyklónového filtru (Pouze u některých modelů)

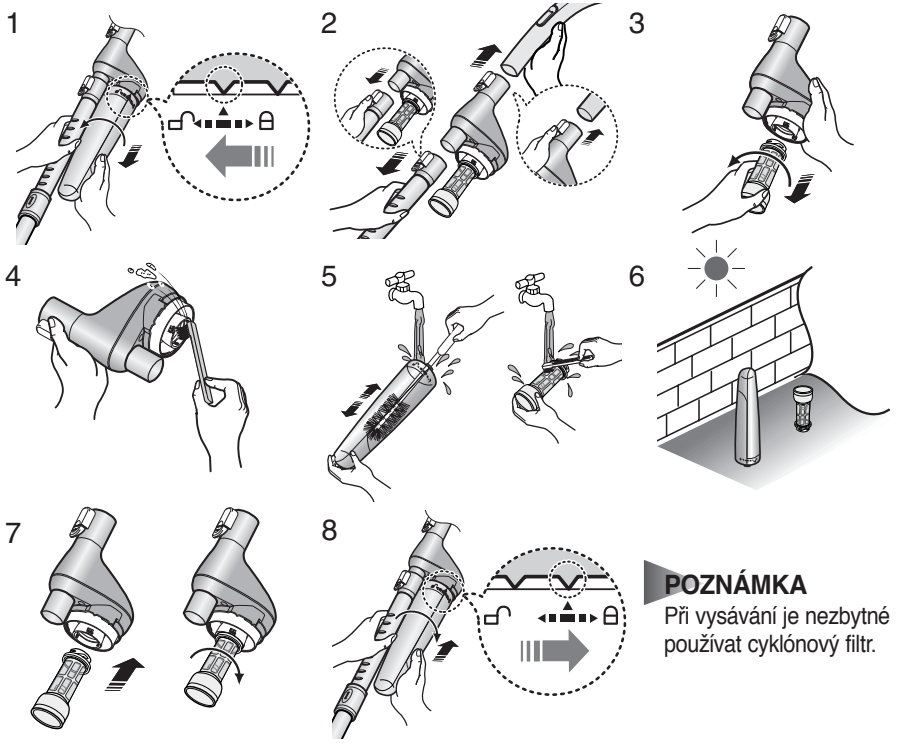

POZNÁMKA
Při vysávání je nezbytné používat cyklónový filtr.

- Čištění vnitřku cyklónového filtru

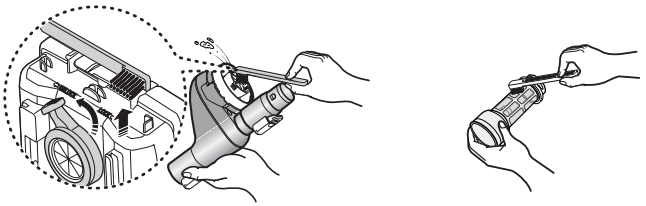

6 Čištění vstupního filtru

1

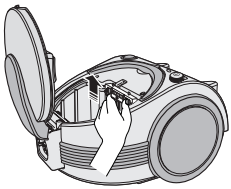

2

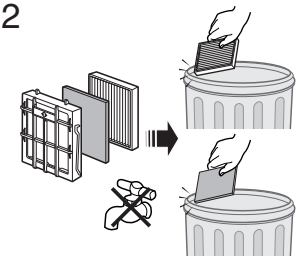

3

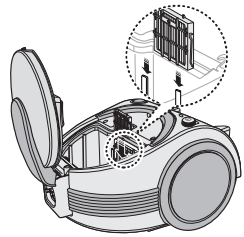

POZNÁMKA : Filtr se nesmí ucpat - výsledkem může být snížení sacího výkonu nebo poškození motoru.

7 Vývodový filtr

1

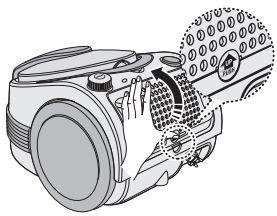

2

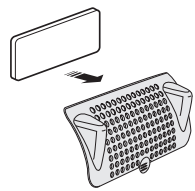

- Řešení možných problémů

Problém	Příčina	Řešení
Motor nestartuje.	Přístroj nemá přívod elektřiny.	Zkontrolujte kabel přívodu elektřiny, zástrčku a zásuvku.
Sací výkon se neustále snižuje	Filtr, hubice, sací hadice nebo trubice jsou ucpány.	Odstraňte objekt, který je příčinou ucpání.
Kabel přívodu elektřiny se nenavine celý.	Zkontrolujte kabel, zda není zkroucený nebo zamotaný.	Vytáhněte kabel ven o 2-3 metry a stlačte tlačítko navíjení kabelu
Vysavač nevysává žádnou špínu	Prasklina nebo díra v hadici.	Zkontrolujte hadici a le-li to nutné, vyměňte ji

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Pozorně si přečtěte všechny instrukce. Před zapnutím přístroje se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické síti je shodné s hodnotou uvedenou na identifikačním štítku na spodní straně vysavače.
2. Varování: Vysavač nepoužívejte na mokrý koberec nebo podlahu.
   Nepoužívejte vysavač pro vysávání vody.
3. Jestliže je přístroj používán dětmi, je třeba aby byl na blízku dozor dospělého. Nenechte děti používat vysavač jako hračku. Nikdy nenechte vysavač běžet naprázdno a bez dozoru. Vysavač používejte pouze pro účel pro který byl vyroben a ve shodě s instrukcem uvedenými v tomto návodu na použití.
4. Nepoužívejte vysavač bez kazetového filtru. Pro zachování plné efektivity vysávání vyprazdňujte kazetový filtr ještě před tím než je zcela zaplněn.
5. Nepoužívejte přístroj k vysávání zápalek, horkého popela nebo nedopalků cigaret. Nepokládejte vysavač do blízkosti krbů a jiných tepelných zdrojů. Teplo může deformovat a poškodit barvu plastových částí vysavače.
6. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty protože mohou poškodit některé součásti přístroje. Nestoupejte na hadici vysavače. Neblokujte sací ani vývodové otvory.
7. Vysavač vždy nejprve vypněte vypínačem než jej vypojíte ze zásuvky. Ze zásuvky kabel vytahujte za zástrčku. Před údržbou kazetového filtru a ostatních filtrů přístroj vždy vypojte ze zásuvky.
8. Vysavač vypojte ze zásuvky před jakoukoli údržbou zařízení.
9. Výrobce nedoporučuje použití prodlužovacího kabelu přívodu elektřiny.
10. V případě, že vysavač nefunguje tak, jak má, vypojte jej ze zásuvky a konzultujte autorizovaný servis.
11. Nepokoušejte se vyměňovat poškozený kabel přívodu elektřiny. Výsledkem může být vážné zranění. Vyměnit přívodový kabel může pouze výrobce nebo kvalifikovaný personál servisu.
12. Tento spotřebič není určen k používání dětmi či nesvéprávnými osobami, pokud nejsou dozorovány zodpovědnou osobou tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání spotřebiče. Tento spotřebič není hračkou a nesmí tak být dětmi používán.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC a 93/68/EEC

SAMSUNG

SK **Návod na použitie**

VYSÁVAČ

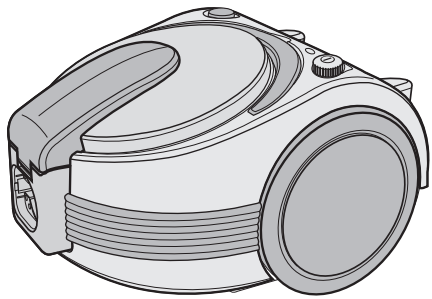

❊ Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie použitie.
❊ Len na použitie v interiéri.

1 ZOSTAVENIE ZARIADENIA

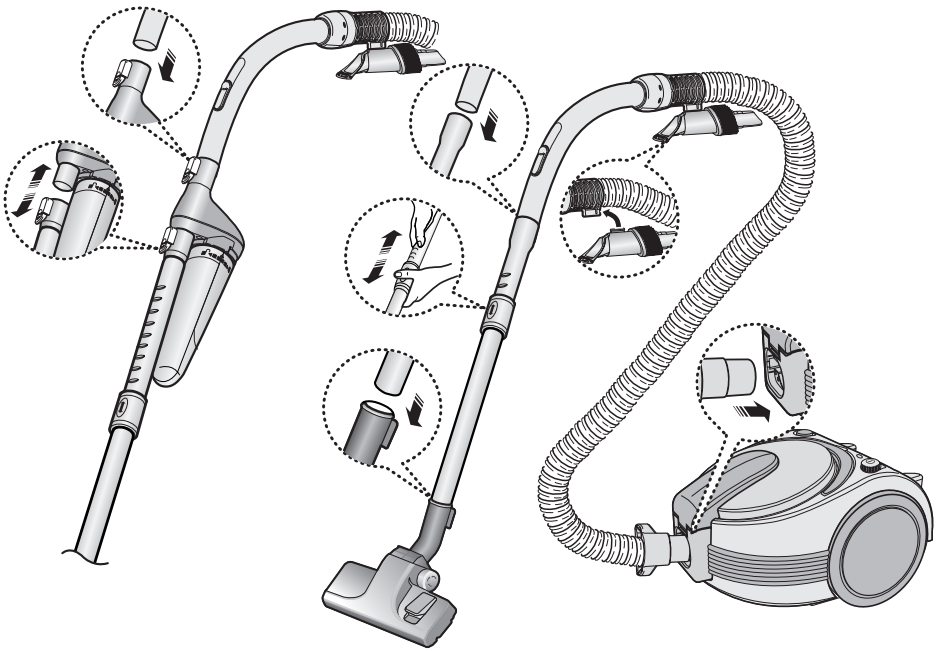

VARIANT

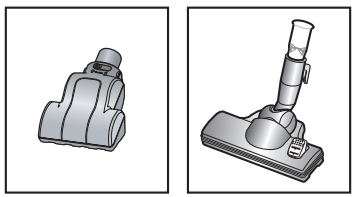

► Príslušenstvo a funkcie závisia od konkrétneho modelu.

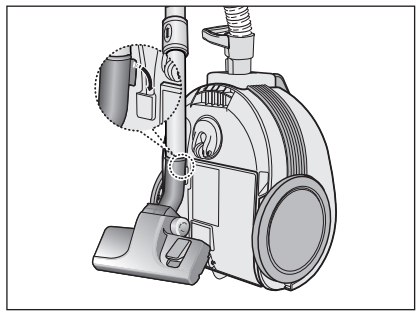

Pred skladovaním zariadenia
založte podlahovú hubicu.

2 POUŽÍVANIE ZARIADENIA

2-1 SIEŤOVÁ ŠNÚRA

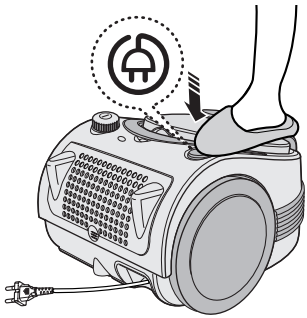

POZNÁMKA:
Pri odpájaní sieťovej šnúry od elektrickej siete ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.

2-2 PREPÍNAČ ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)

Keď je sieťová šnúra zapojená v elektrickej sieti, jemným stlačením prepínača spustíte alebo vypnete vysávanie.

POZNÁMKA: Prepínač ON/OFF je kombinovaný s ovládačom REGULÁCIE VÝKONU - Spustenie aj vypnutie vysávania vykonáte jeho ľahkým stlačením nadol.

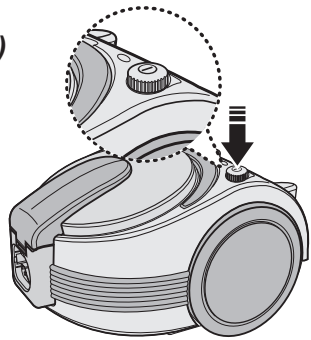

2-3 REGULÁCIA VÝKONU (LEN MODELY S REGULÁCIOU VÝKONU)

Silu sacieho výkonu je možné elektronicky podľa potreby regulovať.

MIN = Jemné textílie, napr. záclony.
MAX = Drsné podlahy a silne znečistené koberce.

-Výkon nastavíte otáčaním doprava alebo doľava.

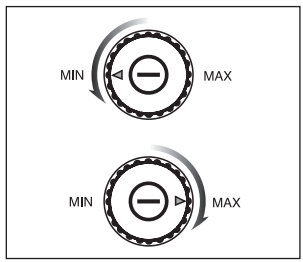

2-4 POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA NA PODLAHU

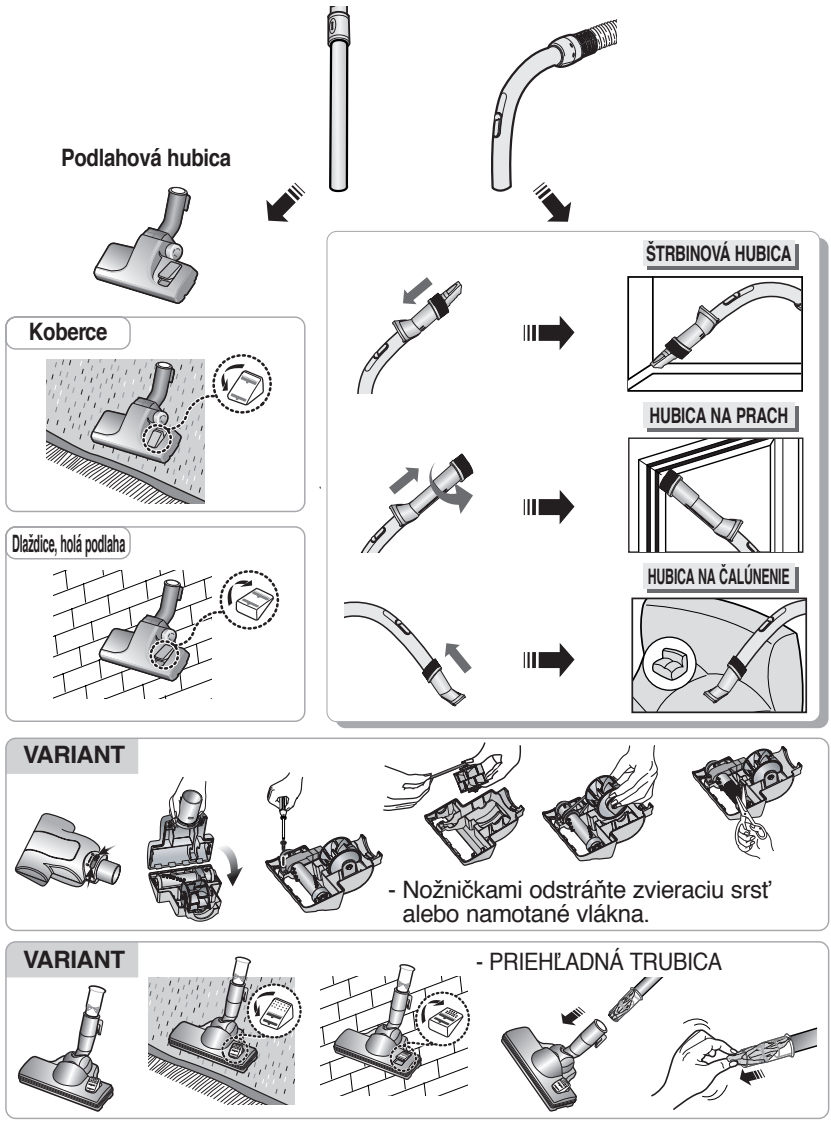

3 INDIKÁTOR KONTROLY FILTRA

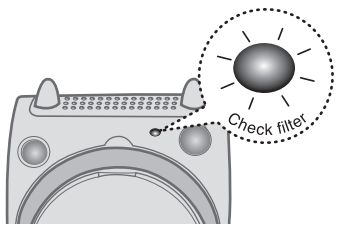

Ak indikátor svieti, skontrolujte kazetový filter a vyčistite ho.

⚠ **VOLITEĽNÉ**
(Model s vreckom na nečistoty)
Skontrolujte vrecko na nečistoty a vymeňte ho.

4 ÚDRŽBA KAZETOVÉHO FILTRA

4-1 VYPRÁZDNENIE KAZETOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÝ)

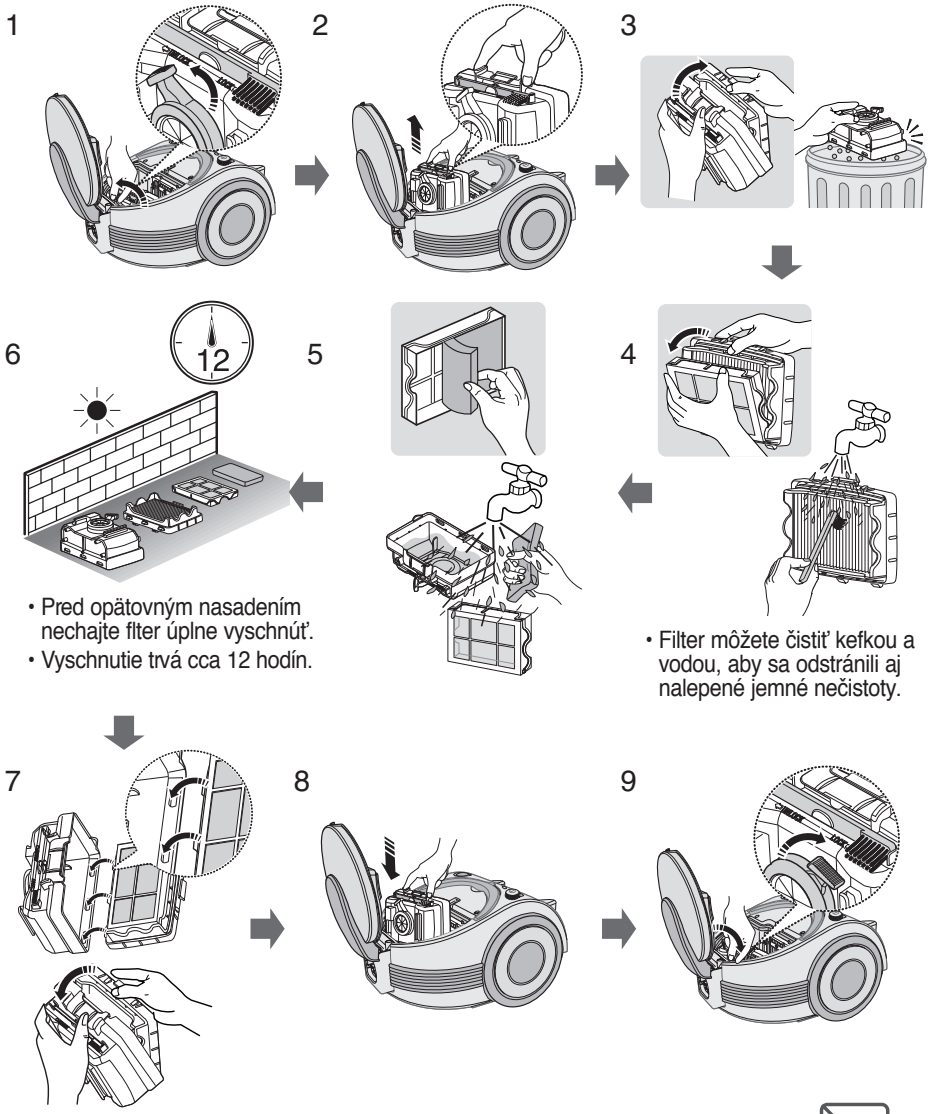

- Pred opätovným nasadením nechajte flter úplne vyschnúť.
- Vyschnutie trvá cca 12 hodín.

- Filter môžete čistiť kefkou a vodou, aby sa odstránili aj nalepené jemné nečistoty.

POZNÁMKA:

Kazetový flter treba starostlivo vyčistiť a vyprázdniť, ak:

- Indikátor KONTROLY FILTRA nepretržite svieti.
- Sací výkon je nižší, než je bežné.
- Kefová turbo hubica (voliteľná) nepracuje správne.

4-2 VÝMENA VRECKA NA NEČISTOTY (Voliteľné)

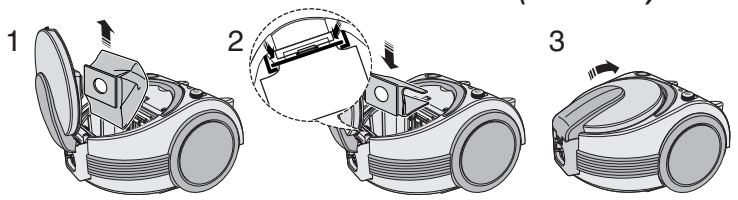

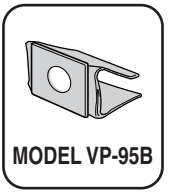

⚠ **VOLITEĽNÉ**

- PRE PLÁTENÉ VRECKO S FILTROM
  Ak je po použití plátené vrecko zaplnené, vyčistite ho a môžete ho používať znova.

5 ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (Voliteľný)

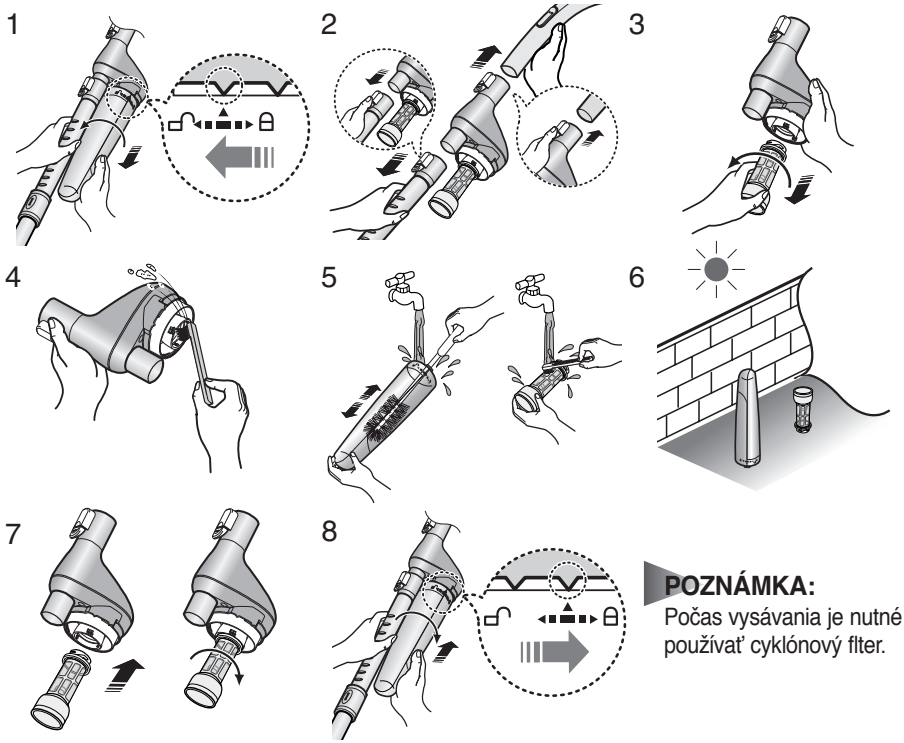

POZNÁMKA:
Počas vysávania je nutné používať cyklónový filter.

- ČISTENIE VNÚTORNEJ ČASTI CYKLÓNOVÉHO FILTRA

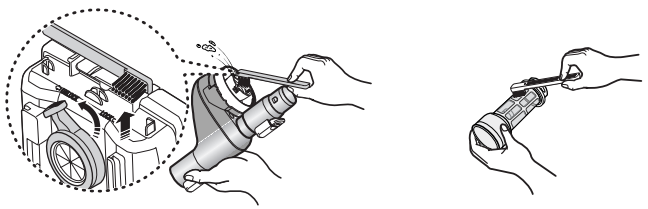

6 ČISTENIE SACIEHO FILTRA

1

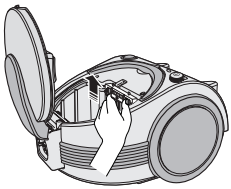

2

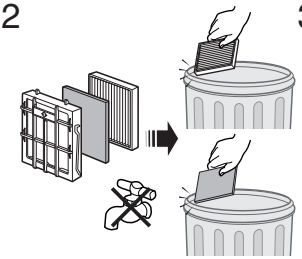

3

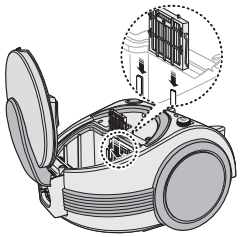

POZNÁMKA: Nedovoľte, aby sa flter upchal. Môže to spôsobiť zníženie výkonu alebo poškodenie motora.

7 VYFUKOVACÍ FILTER

1

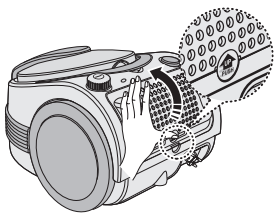

2

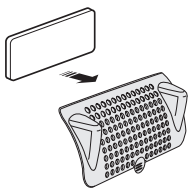

- RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nefunguje motor.	Nefunguje napájanie. Aktivovala sa tepelná poistka.	Skontrolujte sieťovú šnúru, koncovku a zásuvku. Nechajte zariadenie vychladnúť.
Klesá sací výkon.	Sacia hubica, nasávacia hadica alebo trubica sú upchaté.	Odstráňte príčinu upchatia a podľa potreby vyprázdnite/ vyčistite kazetový flter.
Sieťová šnúra sa úplne nenavinie.	Skontrolujte, či nie je sieťová šnúra pokrútená alebo zamotaná.	Odviňte cca 2-3 m šnúry a znova stlačte tlačidlo pre navinutie.
Vysávač nevysáva.	V hadici je prasklina alebo otvor.	Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky skontrolujte, či sa napätie v elektrickej sieti zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej časti zariadenia.
2. VÝSTRAHA : Zariadenie nepoužívajte, ak sú koberce alebo podlaha navlhnuté.
   Nevysávajte vodu.
3. Deti nikdy nenechávajte bez dozoru s elektrickým zariadením. Zariadenie nie je hračka. Zariadenie nikdy nenechávajte zapnuté bez dozoru. Zariadenie je určené výhradne pre používanie v zmysle pokynov v tomto návode.
4. Zariadenie nepoužívajte bez kazetového fltra. Aby sa zabezpečil maximálny výkon, kazetový flter vyčistite ešte pred zaplnením.
5. Nevysávajte žiadne horúce predmety (zápalky, uhlíky, ohorky z cigariet). Zariadenie neumiestňujte do blízkosti výhrevných telies. Teplo môže spôsobiť deformácie a poškodenie povrchovej úpravy plastových častí zariadenia.
6. Nevysávajte žiadne tvrdé ani ostré predmety, pretože by mohli poškodiť zariadenie. Nikdy nestojte na hadici ani trubici. Na hadicu neklaďte žiadne ťažké predmety. Neblokujte nasávaciu ani vyfukovaciu časť.
7. Pred odpojením zariadenia od napájania zariadenie vypnite. Pred manipuláciou s kazetovým a inými fltrami odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
8. Pred čistením a údržbou zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
9. Neodporúčame používanie predlžovacích šnúr.
10. Ak zariadenie nepracuje štandardne, odpojte ho od napájania a kontaktujte autorizovaný servis.
11. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, poškodenú sieťovú šnúru môže vymeniť len oprávnená osoba v autorizovanom servise.
12. Zariadenie nesmú používať deti ani nesvojprávne osoby, ak nie je zabezpečený príslušný dozor, ktorý zodpovedá sa bezpečné použitie zariadenia. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.

Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 73/23/EEC a 93/68/EEC

SAMSUNG

EN Operating Instructions

VACUUM CLEANER

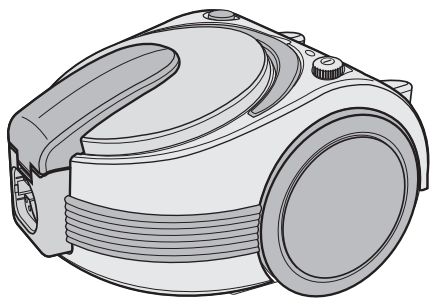

❊ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❊ For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

1 ASSEMBLING THE CLEANER

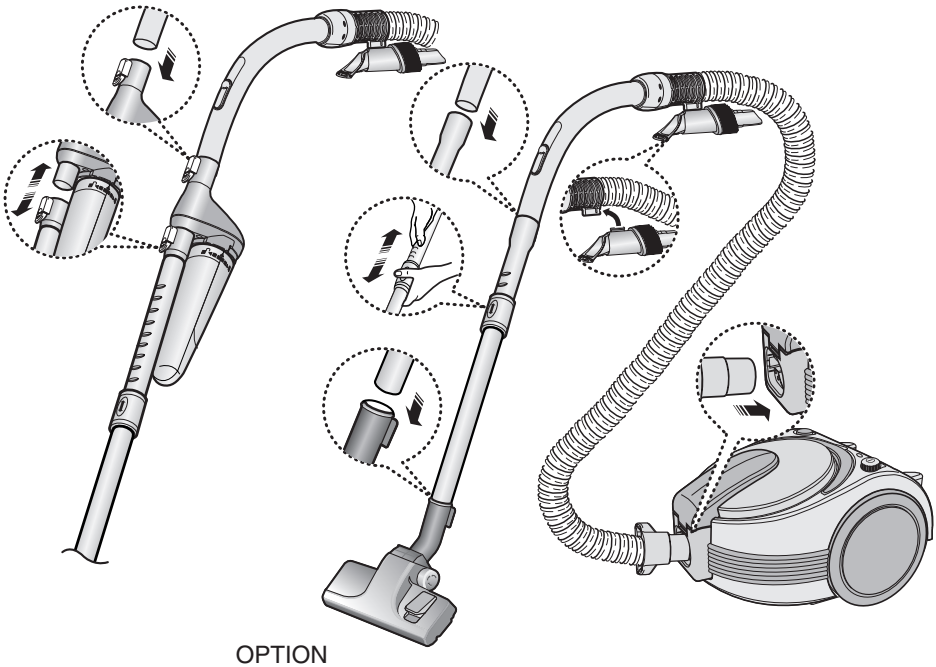

OPTION

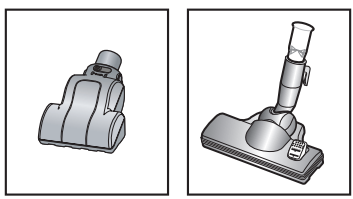

▶ Features may vary according to model.

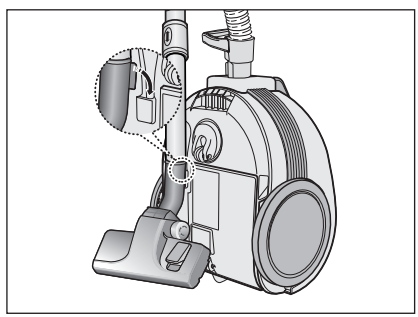

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

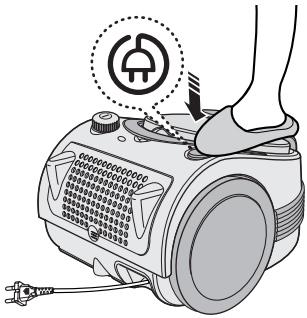

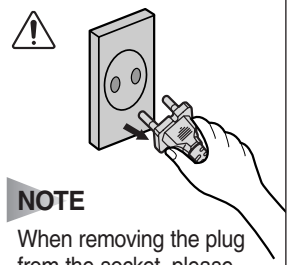

NOTE

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.

2-2 ON/OFF SWITCH

With the cord plugged into an electrical outlet, start or stop the vacuum cleaner by pushing lightly downward on the switch.

NOTE : ON/OFF switch is combined with POWER CONTROLLER - To start or stop the unit just lightly press it downward.

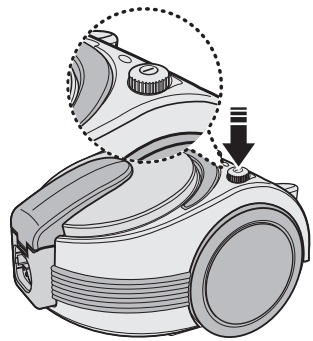

2-3 POWER CONTROL *(VARIABLE CONTROL TYPE ONLY)*

The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with the electrical power control.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

-To adjust power output just turn it right or left.

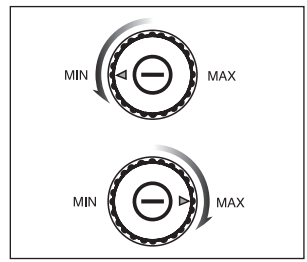

2-4 USING FLOOR TOOLS

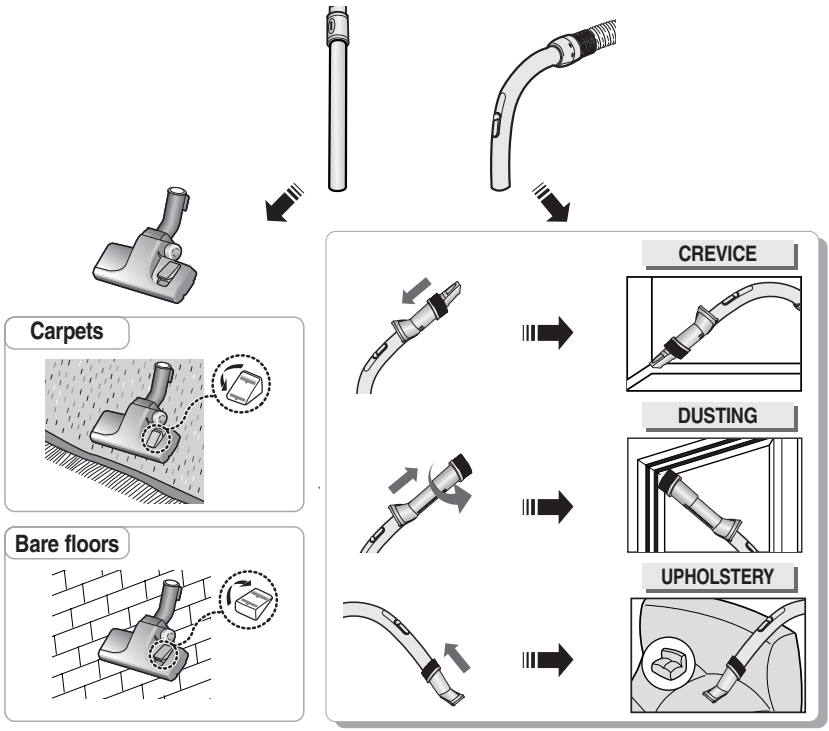

OPTION

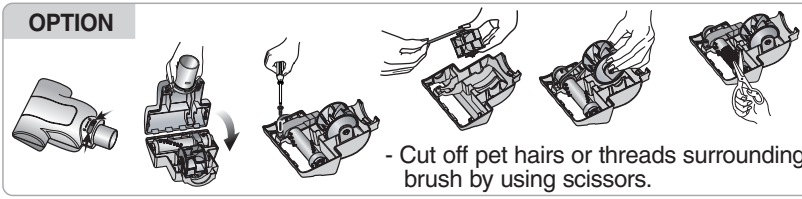

- Cut off pet hairs or threads surrounding brush by using scissors.

OPTION

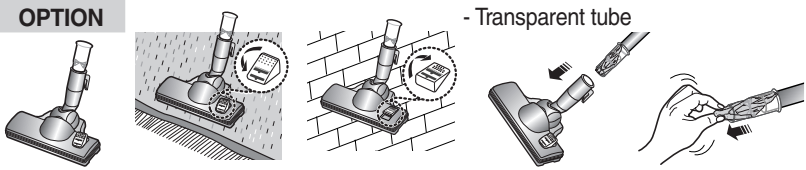

- Transparent tube

3 CHECK FILTER INDICATOR

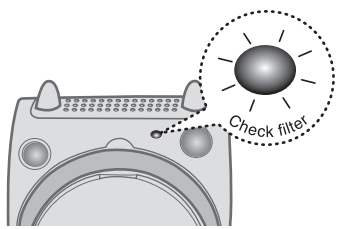

When the light is illuminated, check the Cassette Filter and clean it.

⚠ **OPTIONAL** (Dust Bag type)
Check the Dust bag and change it.

4 MAINTAINING THE CASSETTE FILTER

4-1 EMPTYING THE CASSETTE FILTER(Optional)

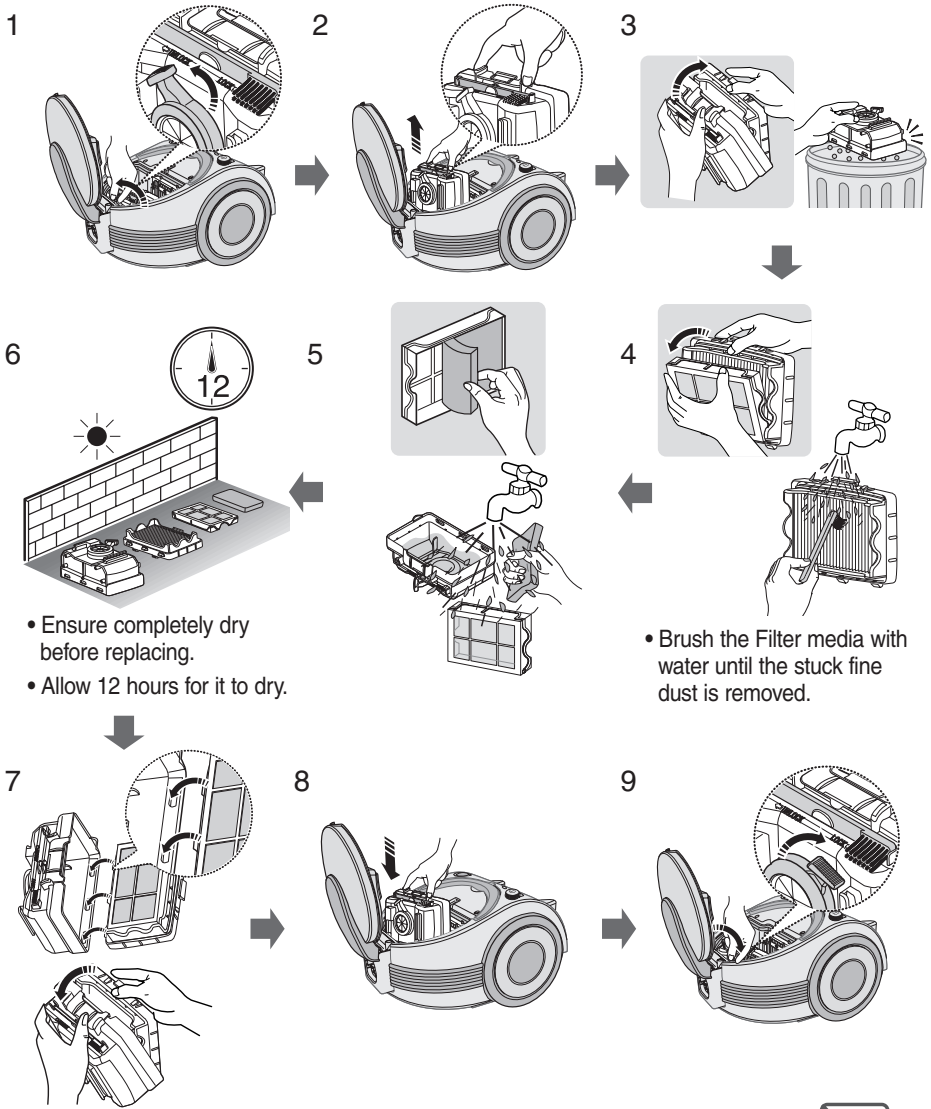

NOTE

The cassette filter should be washed thoroughly as well as emptied if:

- the CHECK FILTER indicator lights continuously
- the suction power feels weaker than normal
- the Turbo Brush (optional) is not working properly

4-2 CHANGING THE DUST BAG (Optional)

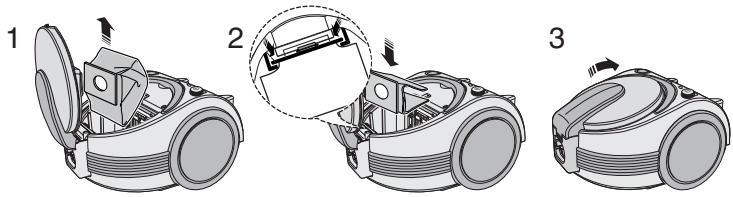

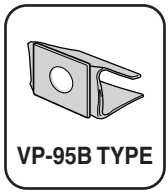

OPTIONAL

- FOR CLOTH FILTER BAG
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

5 CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)

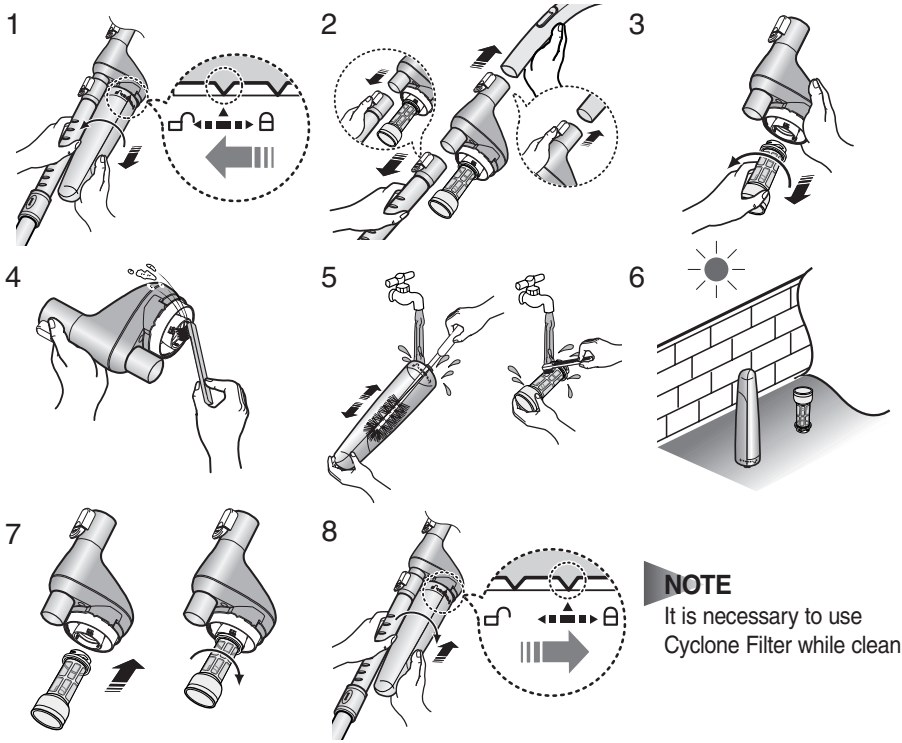

NOTE
It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

- CLEANING THE INNER PART OF CYCLONE FILTER

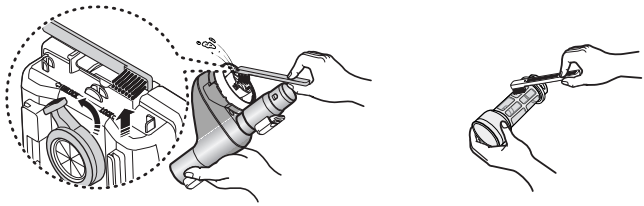

6 CLEANING THE INLET FILTER

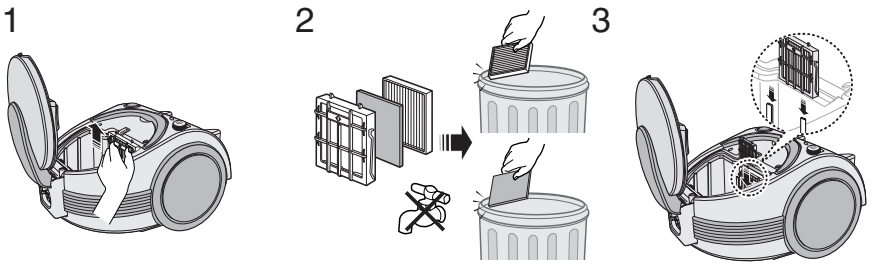

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

7 OUTLET FILTER

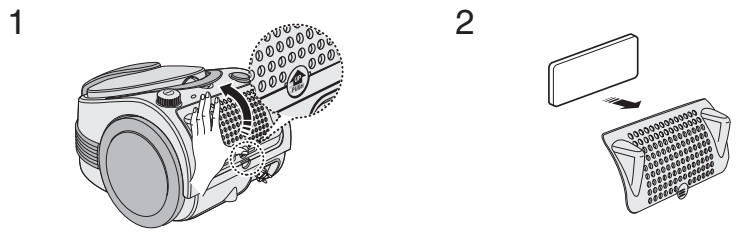

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object and empty/wash cassette filter as required.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without Cassette Filter. Empty the Cassette Filter before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet before caring Cassette Filter and filters.
8. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.
9. The use of an extension cord is not recommended.
10. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
12. This appliance is not intended for use by young persons or infirm persons without supervision unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC

MEMO

MEMO

DJ68-00273D REV(0.3)